Manual de instalación profesional de suministro de césped artificial

Introducción de la guía:

La instalación de césped artificial puede ser muy sencilla y puede agregar años de belleza a su hogar o negocio, así como un retorno de su inversión en casi todos los casos. Puede apostar a que disfrutará de esta experiencia, desde la selección del material de césped artificial correcto hasta los toques finales, que permiten muchos años de césped sin problemas y sin agua.

¡Después de años de comentarios de contratistas y clientes de instalaciones en todo el país, Artificial Turf Supply ha recopilado y organizado esta información para brindarle la guía de instalación más detallada y completa en la industria del césped artificial! Todas las instrucciones de instalación de césped se dividen en cuatro áreas clave: planificación del proyecto, preparación del terreno, instalación de césped artificial y cuidado del césped artificial.

El objetivo de la Guía de instalación detallada de ATS es abordar casi todos los problemas experimentados en el campo y brindarle los últimos consejos de instalación y mantenimiento, así como técnicas para ayudarlo a ahorrar tiempo y dinero.

Divulgación ATS:

Esta guía es para las personas o contratistas que deseen instalar su proyecto de césped artificial.
Artificial Turf Supply no hace representaciones ni garantías con respecto a la siguiente información de instalación.
Esta guía es un mejor esfuerzo para instalar césped artificial y no está destinada a otros céspedes artificiales especializados, no todos los resultados están garantizados.

Línea de tiempo:

Por lo general, debe permitir de 2 a 3 días para la mayoría de los proyectos de menos de 1500 pies cuadrados.
Además, los proyectos pueden completarse más rápido según el tamaño de su equipo de proyecto o su experiencia.

PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE CÉSPED ARTIFICIAL

Temperatura de instalación:

El césped artificial debe instalarse a 50 grados Fahrenheit o más.

Herramientas de proyecto:

Antes de la instalación, debe tener las herramientas adecuadas para el proyecto de césped artificial. Es importante comprender cuál es la función de cada herramienta y cómo funciona para su instalación de césped artificial. Para la mayoría de las herramientas, puede ponerse en contacto con una empresa de alquiler de herramientas para alquilar el equipo, pero la mayoría se puede encontrar y comprar o alquilar en las tiendas locales de mejoras para el hogar. En muchos casos, las herramientas eléctricas se pueden sustituir por herramientas manuales, ya que pueden ayudar a que el proceso sea más fácil y eficiente. A continuación se muestra una lista de todas las herramientas aplicables al césped sintético.

Lista de Herramientas: (Ver Apéndice de Fotos, Figura 1: Herramientas)

Cortador de césped, pala, azada, carretilla, cinta métrica, pintura en aerosol o línea de tiza, rastrillo para paisajismo, escoba, esparcidor de fertilizante, compactador de placa o vibratorio, rodillo manual o apisonador de placa, paleta, cuchillos para cortar alfombras o navaja, tijeras para recortar, techo Tapajuntas, cinta para costuras u otra solución para costuras, pegamento, golpeador de alfombras, martillo, grapas, tablas para clavar o 60 (D) clavos tipo “Pole-Barn”.

Tamaño del diseño:

Para determinar el mejor diseño de tamaño y forma para su proyecto, debe tener en cuenta que todos los céspedes artificiales tienen 15 PIES DE ANCHO y hasta 100 pies de largo. El césped artificial se puede unir para crear anchos más grandes. La idea es tener la menor cantidad de costuras posible. Multiplique el ancho y el largo de las áreas con base en rollos de 15 pies de ancho. Esta es la cantidad de césped que necesitará para su área. Su orden de césped siempre debe tener 15 pies de ancho por sus pies lineales (longitud) determinados. Asegúrese de dejar césped adicional para cualquier recorte y costura. Asegúrese de medir al menos dos veces y revise su medida con un especialista en suministro de césped artificial. Además, el césped pesa alrededor de media libra por pie cuadrado. Para determinar el peso de su rollo de césped artificial; dividir el total de pies cuadrados de cada rollo por la mitad. Por ejemplo, 750 pies cuadrados divididos por la mitad son 375 libras. NOTA: El césped artificial viene en un rollo sobre un centro de alfombra.

Limítrofe:

Para la mayoría de los bordes, puede usar tablas para clavar, tablas para doblar o su imaginación. Algunos contratistas han doblado el césped sobre sí mismo, pero esto no se recomienda en la mayoría de los casos.

Asegúrese de tomar nota de los bordes de donde irá el césped y determine qué bordillo usará y qué técnicas de bordeado se aplicarán. Si planea instalar bordes, bordillos o bordes, instálelos antes de cortar el césped para obtener una medida más precisa. Si hay bordillos o bordes existentes, asegúrese de medir perfectamente entre el área interior de cada uno de los bordes.

Sugerencia de ATS: algunas opciones de bordes o bordes que mejorarán la apariencia de su aplicación de césped sintético son agregar un marco agradable alrededor del césped: bordillos, rocas decorativas, mantillo y tablas dobladas son varias ideas que funcionarán muy bien.

Vegetación: (Ver Apéndice Fotográfico, Figura 2: Vegetación)

Si su instalación va alrededor de árboles, arbustos o cualquier servicio público, como postes de luz y unidades de aire acondicionado, debe marcar alrededor de estas áreas para tener en cuenta los bordes del césped. Por lo general, debe dejar un área de 6” de radio descubierta alrededor de las bases de los árboles, arbustos y estructuras.

ADVERTENCIA: Verifique si hay pozos o instalaciones eléctricas que puedan estar ubicadas en el área del proyecto.

Riego actual:

Consulta en tu zona si hay cabezales de riego. Una vez identificados, asegúrese de taparlos o de quitarlos.

Dirección del césped:

Debido a que el césped artificial es direccional, debe tomar nota de las direcciones de las fibras (grano). Determine en qué dirección desplegará su césped y cómo se colocará y coserá el césped. La mayoría de los proyectos tienden a mirar hacia la perspectiva del espectador. Si es posible, siempre debe aplicar el césped con las fibras del césped contra la pendiente de su área de aplicación. Una vez que haya tomado la decisión de en qué dirección irá su césped, asegúrese de colocar siempre las fibras en la misma dirección. Si no coloca el césped con las fibras en la misma dirección, las costuras de su proyecto sobresaldrán y serán demasiado obvias.

Selección de césped artificial:

Ahora que tenemos en mente nuestras herramientas, diseño, bordes, dirección del césped y estructuras, podemos comenzar el proceso de selección del césped que utilizará para su proyecto. Por lo general, para una aplicación residencial y comercial, Artificial Turf Supply recomienda un modelo de césped de 40 onzas a 90 onzas por yarda cuadrada de peso frontal. Estos pastos artificiales son extremadamente duraderos; paja doble y facilitará la instalación. Siempre se recomienda el relleno para mejorar la apariencia, reducir la temperatura de la superficie, permitir que las hojas de césped artificial se levanten, emular la sensación del suelo, manejar el tráfico liviano y pesado, agregar amortiguación adicional para una zona de impacto, prevenir el moho y los hongos, y aumentar la desgaste general de su sistema de césped artificial.

PREPARACIÓN DEL TERRENO

Medición y contorno: (Vea el Apéndice de fotos, Figura 3: Medición y contorno)

Mida el ancho y el largo de cada área usando banderas de riego o estacas para jardinería.
Luego use pintura en aerosol o tiza para marcar los rollos de césped. Tenga en cuenta la dirección en la que decidió colocar el césped cuando hizo su planificación.

Eliminación de la capa superior del suelo: (Vea el Apéndice de fotos, Figura 4: Eliminación de la capa superior del suelo)

El uso de una cortadora de césped, una azada o una pala para cortar césped, césped o cualquier otra vegetación no deseada de las áreas marcadas facilitará el enrollado y la eliminación del césped o cualquier otra capa superior del suelo que se encuentre actualmente en el área de su proyecto. También elimine las rocas grandes o las raíces que no desee. La profundidad típica de un cortador de césped se establece en 1-2 pulgadas. Sin embargo, algunas regiones más frías del país pueden necesitar excavar hasta 4 pulgadas debido a la necesidad de más material base para abordar la expansión y contracción del suelo en climas fríos. No olvide dejar un radio de 6" alrededor de árboles, arbustos o arbustos.

Clasificación aproximada: (Consulte el Apéndice fotográfico, Figura 5: Clasificación aproximada)

Con un rastrillo de jardinería, nivele el área de aplicación del césped. Luego use una manguera de jardín para regar ligeramente el área y luego compacte el área con una placa compactadora o un rodillo de tambor pesado. Continúe haciendo pases sobre el área del proyecto hasta que se haya asegurado de que su compactación sea aceptable. Se recomienda una compactación del 95%.

Consejo importante de ATS: Si su área tiene un alto contenido de arcilla o está demasiado húmeda y mojada, extienda un pequeña capa de piedra triturada sobre el área antes de compactar o usar

Geotextiles. Los geotextiles son tejidos permeables que, cuando se usan en asociación con el suelo, tienen la capacidad de separar, filtrar, reforzar, proteger o drenar. Por lo general, hechas de polipropileno o poliéster, las telas geotextiles vienen en tres formas básicas: tejidas (parecen bolsas de correo), perforadas con agujas (parecen fieltro) o unidas por calor (parecen fieltro planchado). Si hay agua que sale a la superficie o agua estancada, utilice un tejido geotextil para separar la subbase de los suelos más blandos.

ADVERTENCIA: asegúrese de que su área mantenga al menos un 1 % de pendiente para permitir un drenaje adecuado.

Herbicida:

Es una buena idea, una vez que el terreno esté completamente despejado, aplicar un herbicida y un bloqueador de césped en aerosol en el área. Debe asegurarse de que no crezca vegetación debajo del área de césped en el futuro. También puede usar un material de barrera contra malezas cortándolo a la medida y usando grapas para césped para mantenerlo en su lugar.

Instalación de bordes:

Una vez que se haya despejado el área y se haya aplicado el herbicida, es hora de instalar el borde seleccionado.

Tipo de base: (Vea el Apéndice de fotos, Figura 6: Tipo de base)

El propósito del material base es simple; es su drenaje para el sistema de césped artificial, al tiempo que proporciona un suelo sólido para caminar. La base permite que el césped drene hasta 12 pulgadas de agua por hora en la mayoría de los casos. Los comentarios más recientes que tenemos de los contratistas de todo el país es usar una roca de drenaje triturada de 3/4" a 1/4" como base principal y luego usar los finos (piezas más pequeñas) como una capa superior que puede ayudar con el drenaje y la forma en que se puede sentir el césped bajo los pies. Estas rocas se pueden encontrar en los patios de rocas locales y pueden tener varios nombres diferentes. Desea evitar el uso de una roca redondeada, como algunas gravas de guisantes, ya que no se compactarán bien y son demasiado redondeadas. Algunos nombres comunes para el material de roca base son piedra triturada, roca de brisa, chatarra, granito descompuesto (DG), grava fina trituradora, agregado de clase 2 o base de carretera de clase 2.

Sugerencia de ATS: los propietarios de viviendas y las instalaciones para mascotas han experimentado un drenaje más rápido y mejor de la orina de los perros para reducir el olor con una roca de 3/4".

Profundidad básica:

Si bien las alturas de la subbase pueden variar de un proyecto a otro, la base estándar recomendada es de 4" por debajo del grado de acabado para proyectos al aire libre. Sin embargo, debido a las diferencias climáticas de una región a otra, recomendamos que para climas áridos la subbase pueda ser como bajo como dos (2") pulgadas y la sub-base para climas con niveles freáticos altos o lluvia puede tener una base de hasta seis (6") pulgadas. Además, en climas más fríos, el suelo a menudo se expandirá y contraerá con el suelo helado, será importante tener una base mínima de 4" para estas aplicaciones.

Aplicación básica:

Ahora que sabe qué base está utilizando y se ha establecido la profundidad, puede realizar su pedido para su roca de subbase según la siguiente fórmula; 1 TONELADA (2,000 LBS) de base de roca por cada 100 pies cuadrados de césped artificial le dará una subbase de 3". Extienda el material de la subbase alrededor del área y luego nivele la subbase usando la parte posterior de un rastrillo de arco o herramienta de jardín similar.

Clasificación: (Ver Apéndice de fotos, Figura 7: Clasificación)

Con un rodillo de césped o una herramienta tipo compactador de placa, compactará firmemente la subbase hasta en un 95 %. El objetivo es tener la subbase lo más suave posible, pero sólida cuando se camina sobre ella. No acepte una base que esté compactada menos del 85%. Para lograr esta compactación, es posible que deba humedecer el área, sin saturar demasiado, volver a compactar varias veces hasta nivelar y al grado recomendado de 1%. Esto debería permitir que el agua escurra el drenaje adecuado. Básicamente, puede contornear las áreas para cumplir con sus requisitos de drenaje. Para aquellas áreas con depresiones, simplemente agregue una pequeña cantidad de material de cribado o polvo de piedra hasta el nivel de compactación. Sin embargo, no debe usar un compactador para estas áreas con cribas, sino que debe compactarlo con un rodillo. Todas las protuberancias y agujeros deben eliminarse de la subbase lo mejor que pueda, ya que la ondulación de la superficie será visible una vez que se aplique el césped. Todo este proceso te permitirá conseguir el nivel de acabado exacto del césped artificial. Es posible que deba repetir el proceso varias veces, así que permita que la subbase se seque, luego verifique si hay inconsistencias y realice ajustes en las áreas con multas o mallas. Repita hasta que esté satisfecho, sin embargo, la base no tiene que ser absolutamente perfecta para tener una instalación exitosa. La base final debe estar 1,5" por debajo de la parte superior de su borde. Use el lado liso de una llana para compactar cualquier acumulación de subbase alrededor de las esquinas o bordes.

ADVERTENCIA: Para evitar crear surcos en la sub-base, evite hacer giros bruscos con la placa compactador. Además, trate de no caminar sobre la superficie una vez que la tenga nivelada y preparada, si es así, se recomienda caminar con los pies planos. Además, asegúrese de que toda la maquinaria pesada no pase por encima de la subbase recién preparada.

INSTALACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL

Preparación del césped: (Consulte el Apéndice fotográfico, Figura 8: Preparación del césped)

Extienda el césped sobre una superficie plana limpia o sobre la base preparada, pero asegúrese de no arrastrarlo por la subbase. Además, si tiene una costura u otro rollo de césped, debe asegurarse de que las hojas de fibra del césped artificial vayan en la misma dirección que tenía en su diseño de planificación para que las dos piezas coincidan. Es importante dejar que el césped artificial se asiente al sol durante un par de horas. Esto permite que las fibras comiencen a erguirse y se relajen al enrollarse y también permitirá que las arrugas se asienten en el respaldo. Una vez relajado, coloque el césped en consecuencia y para las áreas que tendrán costuras, corte el borde sin mechones (orillo) (2-3 filas de mechones) de cada rollo y colóquelos sobre la base en la dirección deseada, luego coloque el siguiente rollo de césped artificial adyacente al primero, dejando un espacio de 1/16-1/8 de pulgada entre los rollos. NO superponga los rollos.

Sugerencia importante de ATS: Sus rollos de césped vienen en un rollo de alfombra de cartón de 4" de ancho, 15 pies de largo y envuelto en plástico protector de alta resistencia. El peso de su césped es de media libra por pie cuadrado. (PIES CUADRADOS de rollo de césped dividido por 2 = Peso).

ADVERTENCIA: aunque el césped se entrega en la dirección de envío, asegúrese de tener suficiente equipo de trabajo para ayudar al conductor de la entrega a sacar los rollos de césped del camión de entrega.

Corte de césped: (Vea el Apéndice de fotos, Figura 9: Corte de césped)

Ya sea que se trate de un camino sinuoso o de un borde existente nuevo o antiguo, el césped artificial se puede cortar a la medida para adaptarse a su jardín. Necesitará un cuchillo para cortar alfombras o una navaja. La mayoría de los contratistas marcan la parte posterior del césped con un rotulador donde deciden que van a cortar. Una vez que haya logrado esto, puede enrollar el césped hacia atrás y cortarlo a la medida con su cuchillo para alfombras. Con las áreas que se superponen, recorte el rollo superpuesto para que coincida con el primer rollo que recortó. Tus cortes deben dejar las dos piezas lo más cerca posible sin tocarlas. Luego, puede recortar el césped para que coincida con los bordes alrededor de los bordes.

ADVERTENCIA: NO corte el césped artificial que pueda haber debajo de la parte que está cortando.

Consejo importante de ATS: Artificial Turf Supply puede suministrar productos de solución de costura para su proyecto. Póngase en contacto con un representante de suministro de césped artificial. El adhesivo es un adhesivo de poliuretano de una sola parte, de curado por humedad, diseñado específicamente para unir varios sustratos al respaldo de césped sintético. Los sustratos incluyen: TEJIDO DE JUNTA, BASE DE CARRETERA, GRANITO DESCOMPUESTO, CONCRETO, ASFALTO, MADERA, BALDOSAS DE CAUCHO y ALMOHADILLA DE ESPUMA.

Costura de césped: (Vea el Apéndice de fotos, Figura 10: Costura de césped)

Para aquellos proyectos de césped artificial que requieren costuras, esta es probablemente la parte más crítica del proceso de instalación para que su proyecto de césped artificial parezca realista. Siempre es una buena idea practicar el proceso de costura antes de coser el área de su proyecto.
Asegúrese de tomarse su tiempo al coser su proyecto. Recuerde recortar al menos una fila de mechones de ambos rollos que está uniendo.

A estas alturas, su base debería estar completa y su césped extendido sobre la base. Ahora marque las áreas donde estará su costura con una línea de tiza. A continuación, preparará el césped cortando ambos bordes de los rollos que se van a unir. Con su herramienta de corte (cuchillo para hileras de costura, cuchillo para alfombras o navaja de afeitar), desea cortar lo más cerca posible de la segunda hilera de mechones (2-3 hileras de mechones está bien). Esto elimina el desperdicio y debería darle los bordes adecuados para la costura. Doble hacia atrás los bordes de cada rollo de césped y coloque la cinta de costura de 12 pulgadas hacia abajo (con el lado sin brillo hacia arriba) sobre las líneas de tiza donde tendrá las costuras.

Consejo importante de ATS: Es importante ser preciso al cortar ambos bordes del césped. La meta es cree la misma distancia entre las filas de mechones en el área de costura que en el área de fabricación.

El área de aplicación de la costura debe estar limpia y libre de aceite y residuos. Aplique el adhesivo a la cinta de unión o a la superficie con una llana, un equipo rociador, una caja de pegamento o simplemente vertiéndolo sobre el área de la superficie. Un rocío ligero o un rocío de agua sobre el adhesivo acelerará el tiempo de curado (solo se necesita un rocío ligero ya que demasiada agua causará espuma y debilitará la unión).

Espere de 3 a 5 minutos para que el adhesivo absorba la superficie y la humedad atmosférica, luego coloque los bordes del césped. Espere de 10 a 15 minutos y luego presione firmemente el área de la costura para garantizar el contacto entre ambas superficies (se puede usar un rodillo pesado para aplicaciones de campo).

ADVERTENCIA: No tire del césped mientras se está uniendo, ya que reiniciará el proceso de unión. Permitir costuras para curar con la humedad atmosférica y superficial.

Después de 25 a 35 minutos de tiempo de curado, presione o ruede el área de la costura nuevamente para asegurar el contacto entre ambas superficies. El adhesivo será lo suficientemente duro como para comenzar a cepillar después de 2 a 3 horas y estará completamente curado después de 24 horas.

Este proceso debería ser simple, pero cualquier otra pregunta o inquietud debe ser abordada por su especialista en suministro de césped artificial.

Perímetro: (Ver Apéndice Fotográfico, Figura 11: Perímetro)

Asegure el perímetro con sus grapas de césped galvanizadas o clavos galvanizados de 6 pulgadas cada 6-10 pulgadas alrededor de los bordes es una opción, pero también hay algunas otras opciones.

Para asegurar el césped en áreas curvas, normalmente excavará una zanja muy angosta alrededor del perímetro para poder enterrar los bordes del césped artificial y luego rellenarlo con material de base, roca decorativa y mantillo, paja o otro.

Otra opción para áreas de mucho tráfico es usar una pieza de madera tratada a presión de 4" x 4" y enterrarla en el área del borde y usar grapas resistentes, engrapar el césped artificial cada 6"-8" pulgadas a la madera.

Puede usar Nailer Board cuando esté instalando junto a asfalto u hormigón. Simplemente use clavos de concreto para asegurar la tabla de clavar y luego el césped artificial se puede clavar a la tabla de clavar con un clavo.

Consejo importante de ATS: Usando seis (6”) grapas de césped galvanizadas o seis (6”) clavos galvanizados de 60 D de largo, preferiblemente con un vástago acanalado o en espiral. Otras opciones aceptables son las púas para jardines, las grapas para césped y las púas para madera. Artificial Turf Supply puede proporcionarle grapas o clavos para su proyecto, comuníquese con un representante de Artificial Turf Supply.

Relleno:

El "relleno" es una arena de color verde recubierta de acrílico con propiedades antimicrobianas o partículas de caucho negro triturado. Cualquiera de los productos de relleno se coloca entre las hojas de los productos de césped artificial para brindar una solución completa que permite que las hojas se levanten, mejoren la durabilidad en las zonas de tránsito y emulen el aspecto y la sensación del césped natural. Se recomienda relleno en todos los productos de césped artificial para mejorar la facilidad de uso y la durabilidad en las siguientes proporciones: En un césped más liviano (menos de 60 onzas de peso frontal) 3 libras de

relleno por pie cuadrado de césped artificial. En un césped más pesado (más de 60 onzas de peso frontal) 2 libras por pie cuadrado de césped artificial.

Consejo importante de ATS: Artificial Turf Supply recomienda usar el relleno Envirofill. Esta arena de color verde recubierta de acrílico con propiedades antimicrobianas es el mejor producto para césped artificial y ayudará a controlar los olores de las mascotas, el crecimiento de moho y bacterias, así como a mantener el proyecto de césped artificial un 25 % más fresco. Comuníquese con un representante de Artificial Turf Supply para pedir Envirofill para su proyecto hoy.

Después de que se complete la instalación del material de césped artificial y se fijen el pegamento/las costuras, asegúrese de que el relleno esté seco y que su césped artificial esté seco cuando aplique el relleno. Cepille o peine el césped artificial con la herramienta que desee, como una escoba eléctrica, una escoba manual, la parte trasera de un rastrillo o un peine para alfombras.

Consejo importante de ATS: Artificial Turf Supply recomienda usar una escoba eléctrica. La STIHL MM55-CE Yard Boss para el cepillado y mantenimiento de tu césped artificial. La unidad viene como rotocultivador (excelente herramienta para pequeñas tareas de remoción) con 4 dientes. Necesitará el accesorio de cepillo de cerdas de 24" y el juego de ruedas para usar con césped artificial. Haga clic en el enlace del producto para comprar: http://www.stihlusa.com/products/multi-task-tools/yard-boss/mm55ce/

Aplique el relleno UNIFORMEMENTE EN TODAS PARTES, una capa a la vez, utilizando un esparcidor de gotas o un esparcidor al voleo para lograr la tasa de uso de relleno recomendada. Tómese su tiempo, preste atención a la cantidad de área que está cubriendo con una o dos bolsas de relleno. Debe caminar a una velocidad CONSTANTE y ajustar la velocidad dependiendo de qué tan rápido se caiga el relleno de su esparcidor.

Para áreas pequeñas o difíciles de alcanzar, como esquinas o contra paredes donde un esparcidor no puede alcanzar, puede esparcir estas áreas a mano. Escoba eléctrica, cepillo o peine de nuevo, repitiendo estos dos pasos hasta que se quede sin relleno o haya alcanzado el nivel de relleno deseado/recomendado.

En el caso de que haya áreas irregulares de relleno que la escoba eléctrica, el cepillo o el peine no puedan arreglar fácilmente, use un soplador de hojas a unas 3 pulgadas de esta área y el relleno se dispersará rápidamente. Siéntase libre de nivelar cualquier otra área, especialmente esquinas y paredes, también con el soplador. Una vez que esté satisfecho con el relleno y el cepillado, rocíe generosamente toda el área del proyecto de manera uniforme. Considere este el último paso de autonivelación. Podrá manipular el relleno una vez que esté seco nuevamente, lo que puede demorar algunos días.

ADVERTENCIA: NO LLENE mientras el material de relleno o el césped artificial estén húmedos; esperar a seco ideal condiciones. Esto es para que el relleno NO se le acumule mientras intenta completar el proyecto.

Últimos retoques:

Usando una escoba eléctrica, un soplador de hojas, una escoba o un rastrillo de plástico, puede limpiar rápidamente el área y esto también ayuda a agitar las briznas de césped artificial, lo que ayuda a que se levante mejor.

CUIDADO DEL CÉSPED ARTIFICIAL

Cuidado del césped:

Aunque el césped artificial prácticamente no requiere mantenimiento, deberá cuidar su césped de las siguientes maneras para ayudar a maximizar la vida útil de su césped artificial:

Por lo general, utilizará una escoba eléctrica, una escoba manual, un rastrillo o un soplador para cuidar su césped artificial. Debe cepillar, soplar o rastrillar el césped para eliminar las hojas caídas, las ramas y otros desechos orgánicos al menos una vez al mes para maximizar su apariencia, pero esto no es obligatorio para todos los proyectos. Una vez cada 3 meses, se debe cepillar el césped artificial con una escoba a contrapelo para ayudar a eliminar los residuos y el polvo, así como para estabilizar las fibras.

Es importante recoger los desechos sólidos de las mascotas con regularidad para mantener el césped artificial en buen estado. Después de la recolección, enjuague el área de césped con agua para ayudar a enjuagar y limpiar aún más el sistema. El enjuague/lavado semanal ayudará a mantener el área del césped con un olor fresco y libre de olores. Envirofill también se recomienda para áreas de mascotas para ayudar a mantener el césped fresco.

Se puede usar agua para rociar y limpiar después de cualquier derrame. También puede probar con un detergente suave o vinagre mezclado con agua para ayudar a limpiar algunas de las áreas más difíciles. Recuerde, cuanto más rápido pueda limpiar un desastre, mejor, especialmente con las mascotas.

Además, en áreas donde la temperatura supera los 100 grados, se debe usar agua para refrescar el césped para los niños si el césped se calienta demasiado. Sin embargo, las áreas de sombra del césped siempre estarán lo suficientemente frescas para jugar.

APÉNDICE FOTOGRÁFICO

Figura 1: Herramientas

Cortador de césped

Pala

Carretilla

Línea recta

línea de albañil

Rastrillo de paisaje

compactador

Manosear

Cortador de alfombras

Cortador de alfombras

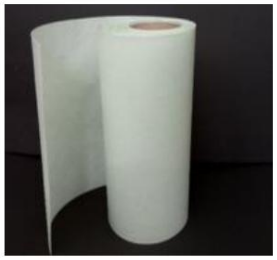
Cinta de costura

Adhesivo

Golpeador de alfombras

Golpeador de alfombras

Martillo

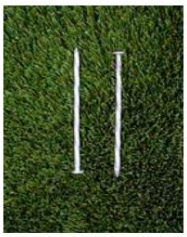
Clavos

Clavos

Grapas

Escobillón

Bloqueador de malezas

Figura 2: Vegetación

alrededor del árbol

Utilidades

Utilidades

Figura 3: Medición y contorno

Medición

Dirección del césped

Dirección del césped

Figura 4: Eliminación de la tierra vegetal

Eliminación del cortador de césped

Eliminación

830-13 A1A Norte #160
Ponte Vedra, FL 32082

t 706.659.4513
f 706.659.4260

info@artificialturfsupply.com
www.artificialturfsupply.com

Figura 5: Clasificación aproximada

Clasificación aproximada

Clasificación aproximada

Clasificación aproximada

Figura 6: Tipo base

Base primaria de ¾" a ¼"
drenar roca

Base primaria de ¾" a ¼"
drenar roca

Primario de ¾" a ¼"
Roca de drenaje base

Trituradora bien

Trituradora bien

Trituradora bien

Roca de drenaje de ¾"

830-13 A1A Norte #160
Ponte Vedra, FL 32082

t 706.659.4513
f 706.659.4260

info@artificialturfsupply.com
www.artificialturfsupply.com

Figura 7: Calificación

calificación

calificación

calificación

Figura 8: Preparación del césped

Dirección del césped

Dirección del césped

Borde de orillo

Figura 9: Corte de césped

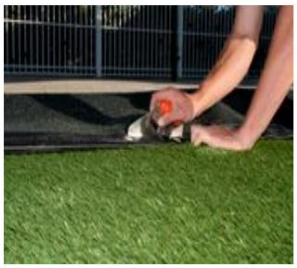

Corte de césped

Corte de césped alrededor

Cuchillo para alfombras

Figura 10: Costura de césped

costura

costura

costura

Costura

Borde de orillo

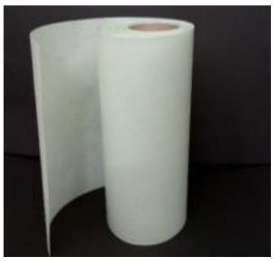
Cinta de costura

Figura 11: Perímetro

Perímetro

Perímetro